

## آموزش یک نمونه کیف پول دستی چرم دست دوز



۱- در ابتدا : الگوی کیف چرم دست دوز مورد نظر را طبق موارد زیر تهیه فرمایید.

۱-۱- چارچوب اصلی کیف پول: مربع با ضلع  $20\text{cm}$  و در صورت تمایل به محفوظ تر بودن ،لبه ی اضافه شده به عنوان درب مطابق تصویر را به یک ضلع مربع اضافه کنید.



۱-۲- جا کارتی ها: مستطیل  $4\text{cm}$  در  $8,5\text{cm}$  به تعداد ۴ و همچنین یک مستطیل  $8,5$  در  $12\text{cm}$  تهیه فرمایید. شما می توانید یکی از اضلاع  $8,5\text{cm}$  در تمام مستطیل ها را به هر فرمی (هلال ، صعودی و..) که می خواهید در بیاورید . به طور دلخواه می توانید روی مستطیل بزرگ تر از قشر شکلی که روی چارچوب اصلی به کار بردید یک طرحی بزنید.



۱-۳- یک مستطیل ۷در۲۰ و دو مستطیل ۳در۲۰ که یکی از این دو را می توان از چرم نازک تری انتخاب کرد.




## ۲- آستر کشیدن

۲-۱- سمت راست داخل کیف پول چرم دست دوز : مستطیلهای در مورد الگویی ( ۲-۱-) با آسترهای سوزنی به طوری که تمامی آنها به صورت پی درپی قرار گیرند یک مستطیل ۲۰ در ۸,۵ را تشکیل می دهند آستر کشی می کنیم فقط کافی است که پشت هر الگو را با چسب آغشته کرده و به آستر مورد نظر بچسبانید و در نهایت همه ی آنها را مطابق شکل فقط کافی حاشیه ها را چسب کاری کرده وبه هم متصل می کنیم.



۲-۲-سمت چپ داخل کیف: می توانید مستطیل ۲۰ در ۷ را به عنوان محل عکسی انتخاب کنید و با کاتر شکل مورد نظر برای آن را جدا کنید.

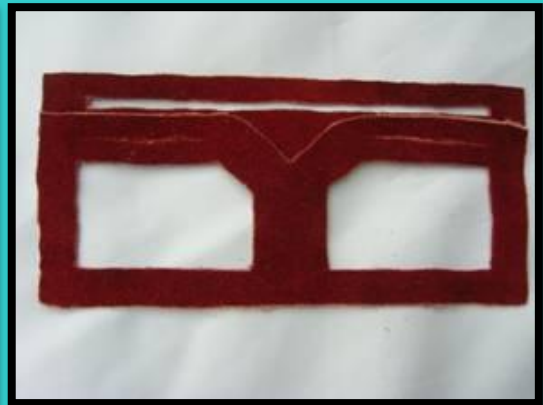

برای ورودی عکس هم کافی است برشی به اندازه ورودی عکس ببرید و به اندازه ی محل برش خورده طلق پشت کار می چسبانیم

در نهایت یک آستر سوزنی به صورت کامل پشت این مستطیل به صورتی که فقط حاشیه ها چسب کاری شود می چسبانیم



۲-۳- ادامه ی سمت چپ: در یکی از مستطیلهای ۳ در ۲۰ یک مستطیل دیگر با کاتر در می آوریم به صورتی که از دو طرف ۱,۵ و از بالا یک و ۱,۵ cm داخل میشویم.




ابتدا یک آستر سوزنی ۷ در ۲۰ به پایین قسمتی که ۱,۵ cm داخل شده ایم می چسبانیم و حاشیه زیپ ۲۰ cm را چسب زده و با احتیاط از پشت کار روی مستطیلی که در آورديم قرار می دهیم و باز یک آستر ۸,۵ در ۲۰ به بالا ترین قسمت مستطیل ۳ در ۲۰ می چسبانیم.



### ۳- سوراخ کردن

۳-۱- سمت چپ و راست داخلی فقط کافی است یک طرف آن را نیم سانتی متر داخل شده و سوراخ هایی به فاصله ۰,۷ یا ۰,۵ سانتی متر میزنیم ولی در سمت چپ برای زیر زیپ را هم به همین شیوه سوراخ کرده در واقع در این مستطیل دو ردیف نیاز به سوراخ کردن داریم (نکته : زمان سوراخ کردن زیر زیپ آستر ۸,۵ در ۲۰ را بالا می کنیم که جای سوراخ ها روی آن نماند.)

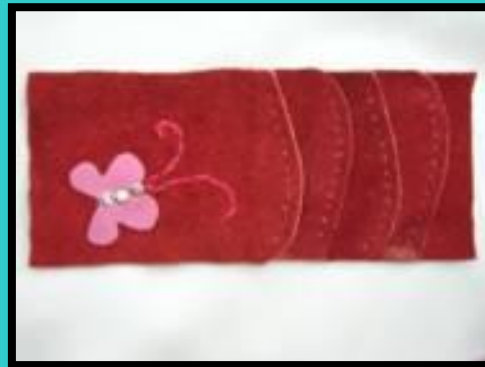

۲-۳- روی چارچوب اصلی سمت راست که محل کارت هامی باشد را می چسبانیم و سمت چپ اول قسمت مربوط به زیپ و دوم قسمت مربوط به عکس را روی آن قرارداده بین این چپ و راست باید ۲cm فاصله باشد که با آن مستطیل ۲ در ۲۰ می پوشانیم که از نظر دیداری شکل تر خواهد بود (اما می توانید از این مستطیل صرف نظر کنید)

دور تا دور چارچوب اصلی را باید بوسیله ی خودکار چرم با فواصل ۰,۷ سوراخ ها را علامت گذاری کرده و سوراخ کاری را انجام می دهیم.

