

مراحل کار:

۱. در مرحله اول الگوی قطعات مختلف کیف را تهیه کرده و پس از انتقال بر روی چرم به وسیله کاتر برش می زنیم.




قطعات کیف:

۲. مربع ۲۰×۲۰ سانتی متر برای رویه کیف



۳. مستطیل ۷×۲۰ سانتی متر برای نصب زیپ

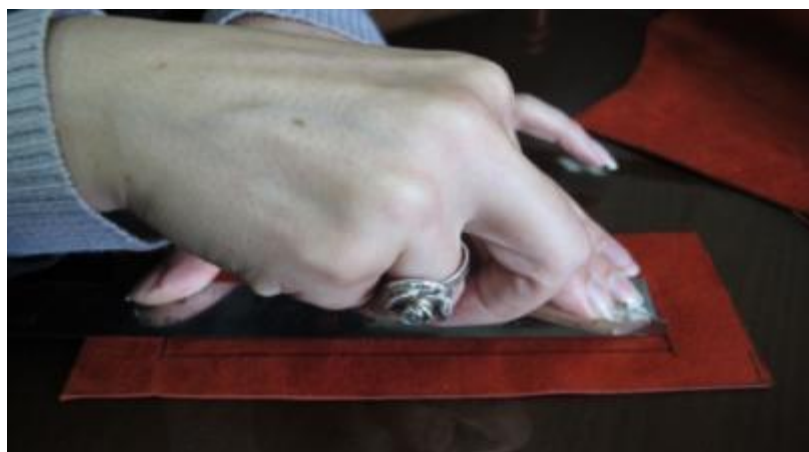

۴. مستطیل 9×18 سانتی متر برای قسمت عکس ویا کارت شناسایی (لازم به ذکر است که این مستطیل باید از هر طرف کیف ۱ سانتی متر کوچکتر باشد)



۵. یک مستطیل 8×18 برای قرار دادن طلق - از هر طرف این مستطیل ۱ سانتی متر به داخل می رویم و دوباره برش میزنیم.



۶. مستطیل $۷/۵ \times ۲۰$ سانتی متر برای قراردادن کارتهای عابریانک- برای ایجاد جای کارت بر روی مستطیل، اولین برش افقی از بالا به فاصله ۲ سانتی متر و برشهای بعدی به فاصله $۱/۵$ سانتی متر از یکدیگر بر روی چرم ایجاد می گردد.




۷. ۲ نوار مستطیلی ۴×۲۰ سانتی متر برای لایه های داخلی کیف



همه تکه های چرمی را که برای دوختن یک کیف پول قطع پالتویی برش زده ایم را در قسمت زیر می بینید



۸. در مرحله بعد زیپ را با چسب مخصوص چرم به قسمت مربوطه به کمک چسب می چسبانیم.

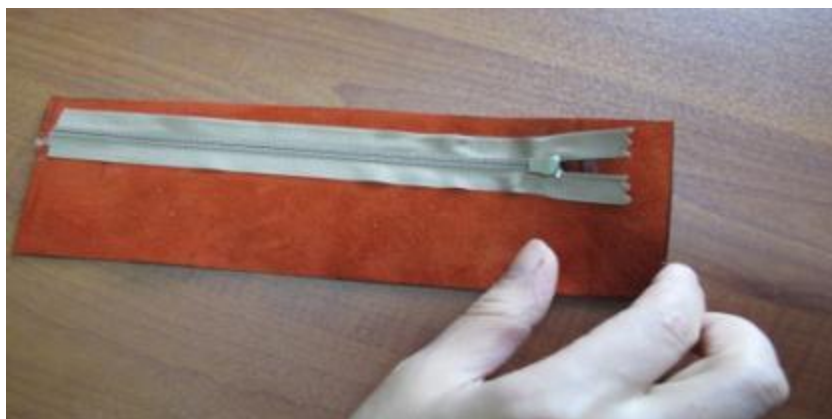


۹. سپس برای دوختن و اتصال زیپ با خودکار ژله ای جای دوخت را علامت گذاری کرده و توسط سمبه و مشته اطراف آن را سوراخ می کنیم.



۱۰. پس از آن به صورت بخیه با نخ ابریشمی دورتادور زیپ را می دوزیم و آن را به کار محکم می کنیم.



۱۱. در مرحله بعد قسمت زیپ دار را به لایه آستری با چسب می چسبانیم و با مشته دورتادور قسمتهای چسب زده را محکم میکوبیم تا خوب بچسبد.

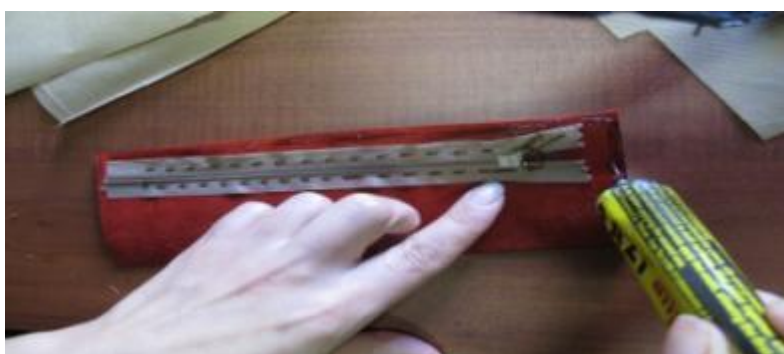

۱۲. سپس برای شکل دادن کار قسمت بالای آن را سمبه زده و دوخت میزنیم.



۱۳. مستطیلی را که برای جای عکس برش زده بودیم را با چسب به طلق میچسبانیم.



۱۴. مستطیل طلق دار را به وسیله چسب به مستطیل چرمی 18×9 که قبلا برش زده بودیم می چسبانیم.




۱۵. سپس سه طرف کار را با سمبه سوراخ کرده و به هم میدوزیم.



۱۶. در مرحله بعدی آسترهای $۷/۵ \times ۹/۵$ سانتی متری را از پشت به مستطیلی که برای گذاشتن کارتهای عابر بانک آماده کرده بودیم میچسبانیم.




۱۷. در مرحله آخر پشت کار را با یک آستر کامل میپوشانیم تا کارمان محکم تر و تمیزتر باشد.

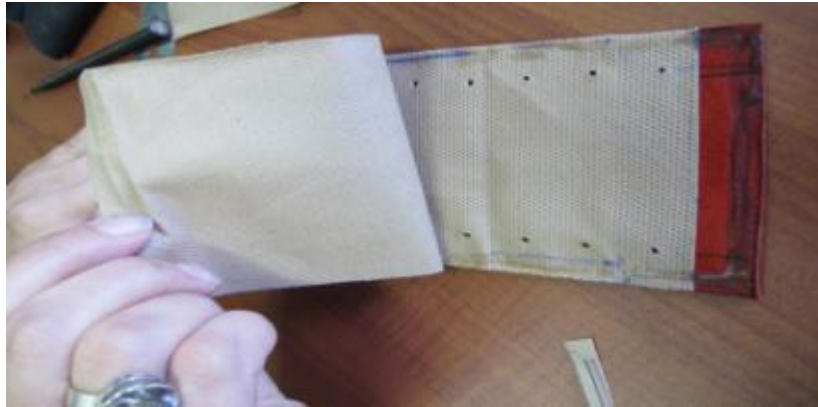

۱۸. برای راحت گذاشتن و برداشتن کارتها دو طرف برشها را با سمبه سوراخ می کنیم و پس از آن دورتادور کار را دوخت می زنیم.



۱۹. نوارهای باریک ۴×۲۰ سانتی متری را که قبلا برای لایه های داخلی کیف برش زده بودیم را به آستر ۹×۲۰ سانتی متری با چسب می چسبانیم و قسمت بالای کار را دوخت میزنیم.

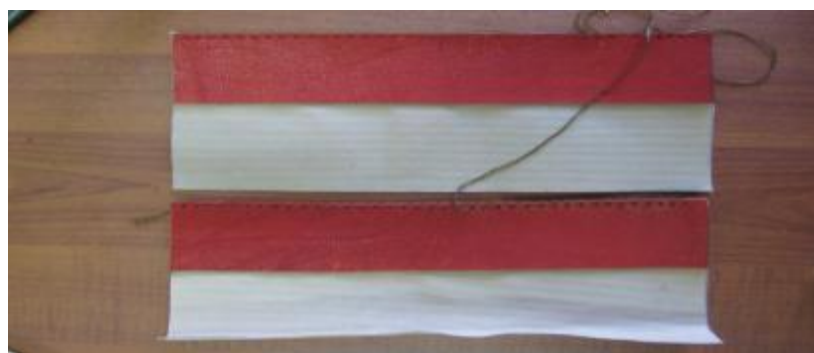

۲۰. سپس این قسمت را به قسمت طلق دار با چسب می چسبانیم و بعد با سمبه سوراخ کرده و به هم می دوزیم.



۲۱. در مرحله آخر تمام تکه های داخل کیف آماده شده را به لایه بیرونی کیف چسبانده و سپس به هم می دوزیم.



۲۲. اکنون کیف پول ما آماده است.



• با تشکر از سرکار خانم حدادی که در این امر ما را همراهی کردند.